

LEDVANCE

Luminaire Installation Guide

Dual Selectable Slim Wall Pack

The Dual Selectable Slim Wall Pack luminaires are environmentally preferable LED alternatives to traditional HID or Incandescent luminaires. Ideal in place of traditional luminaires, or as new installations, it's offered in two selectable wattages and three selectable CCT's for illuminating building exteriors, outdoor corridors, walkways, and stairwells. Its adjustable angle also makes it versatile for all lighting needs from cutoff to non cutoff. Its an all-in-one luminaire to cover a variety of applications.



For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- RISK OF FIRE, EXPLOSION AND ELECTRIC SHOCK This product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with the NEC and all local codes.
- Turn off electrical power before inspection, installation, or removal.
- Use only UL (or other NRTL) approved wire for input/output connections.
- Minimum size 18 AWG or 14 AWG for continuous runs.
- Make sure LEDs and drivers are cool to touch when performing maintenance.
- Make sure the supply voltage is the same as the rated voltage of the luminaire and connected to an individual, properly grounded branch circuit protected by a 20 Ampere circuit breaker. Use Min. 90°C supply.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Grounding and bonding of the overall system shall be done in accordance with NEC article 600 and local codes.
- This Luminaire is to be wall mounted only and keep tightly closed when in operation. Installation height must be more than 4' off ground.

Safety Precautions:

IMPORTANT:

READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE FIXTURE. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

GENERAL:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Wattage/Correlated Color Temperature (CCT) Selection:

THIS PRODUCT IS CAPABLE OF PROVIDING 3 wattages and 3 color temperatures.

Wattage/CCT SETTINGS: See figure 1 below to locate the switch showing the three wattages and three CCT options available. Select the desired wattage and CCT by adjusting the switch to the corresponding setting.

Default setting is 4000K and highest wattage. Figure 2 shows the 30w CCT selectable switch only. Some models are wattage and color selectable (62878, 62879), and some are color selectable only (62880).

Figure 1:


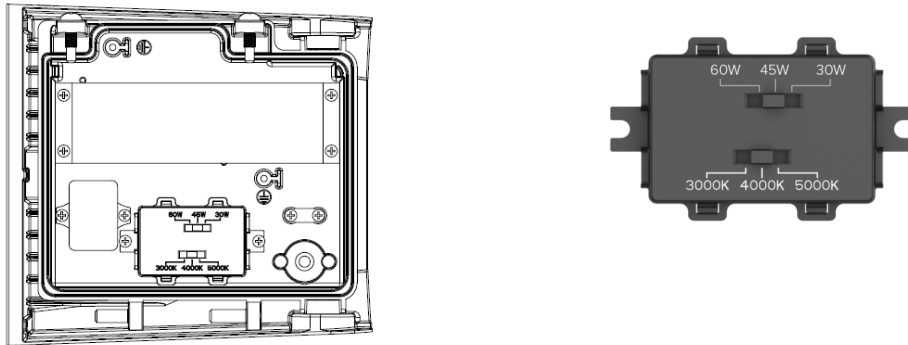



Figure 2:

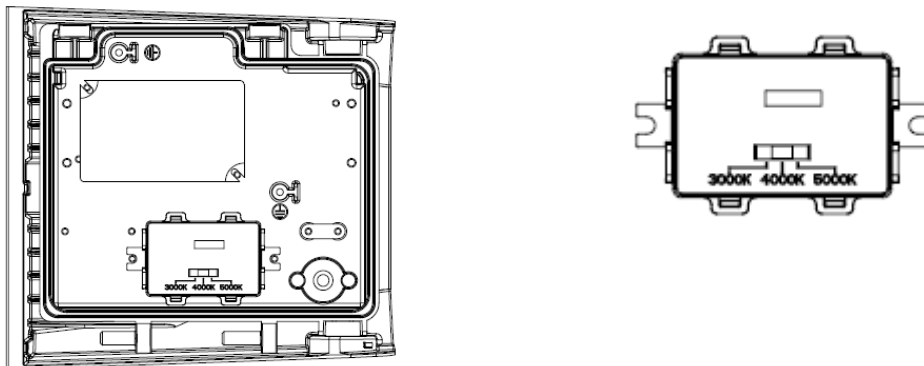


Trouble Shooting Checklist

- Check your power source.
- Check electrical connections


Installation- Back Entry

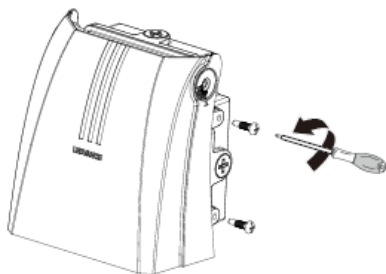


1. Loosen the side screws.

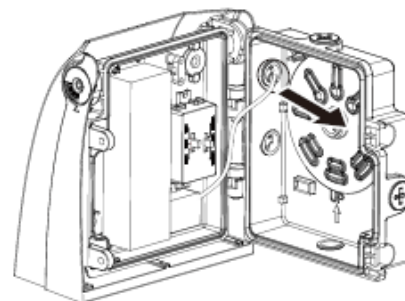


2. Open the front cover of the luminaire and unplug the light control terminal.

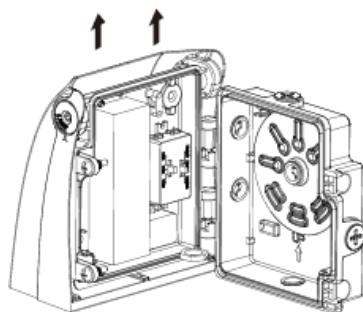


3. Move the front cover up to separate it from the back box.

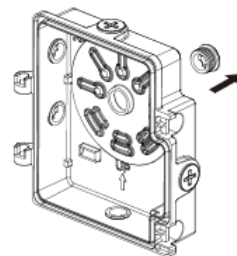


4. Loosen the wiring plug from the back of the luminaire.

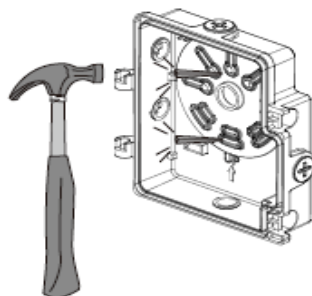


5. Knock out the mounting hole.

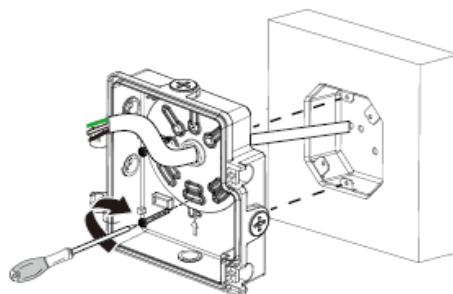

6. Pull the input cable through the luminaire and screw the luminaire to the junction box.

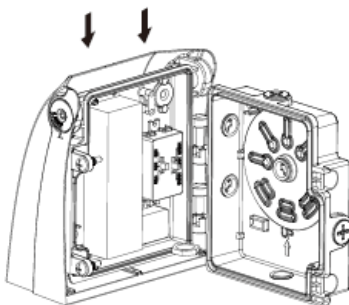


7. Slide the front cover back onto the back box.

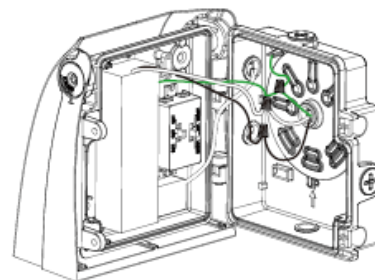


8. Make all electrical connections before closing the front cover.


Installation- Back Entry Cont.

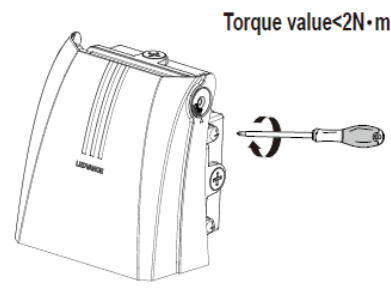

9. Tighten the side screws to insure fixture is closed.

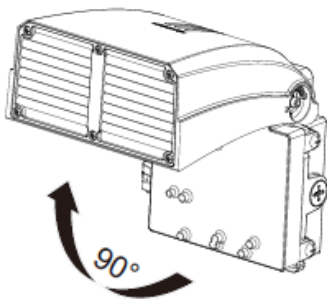


11. Luminaire will adjust up to 90 degrees.

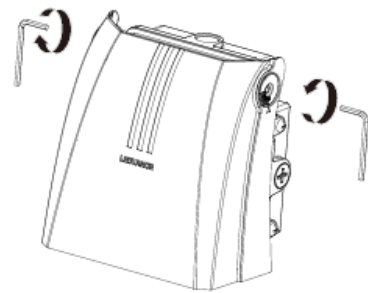


10. Use allen wrench to adjust the angle of the luminaire according to installation needs.


Installation- Side Entry

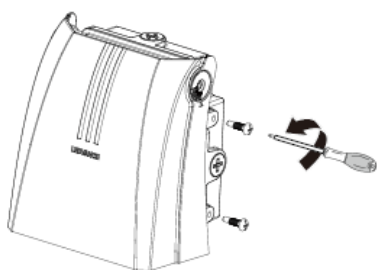


1. Loosen the side screws.

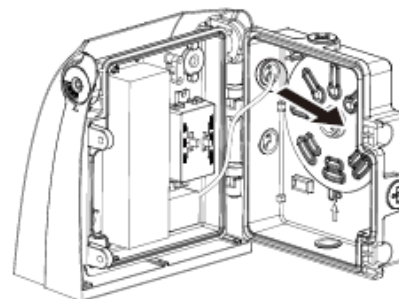


2. Open the front cover of the luminaire and unplug the light control terminal.

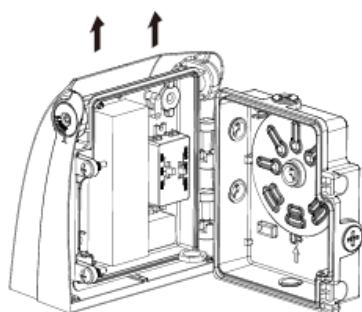


3. Move the front cover up to separate it from the back box.

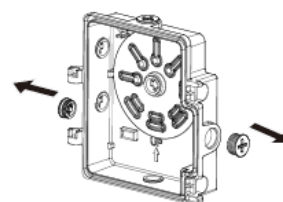


4. Loosen the wiring plug from the side of the luminaire.

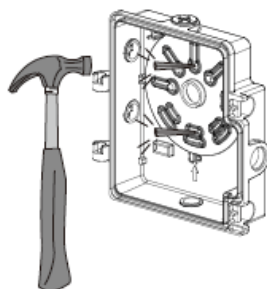


5. Knock out the mounting hole.

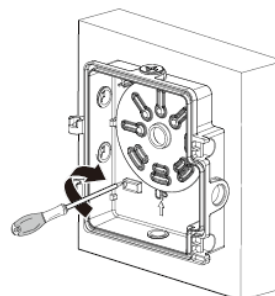

6. Mount the luminaire to the surface.

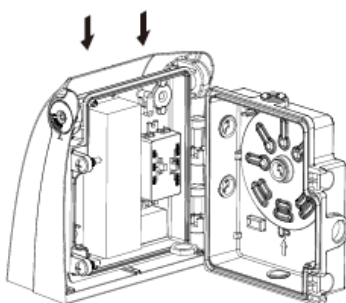


7. Slide the front cover back onto the back box.

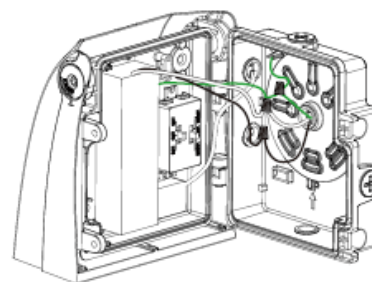


8. Pull the wire in from the side and make all electrical connections before closing the front cover.


Installation- Side Entry Cont.

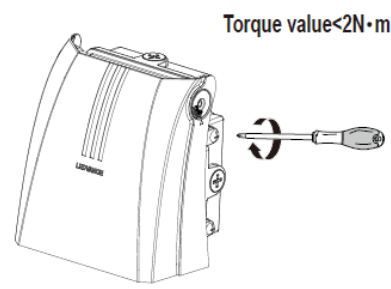

9. Tighten the side screws to ensure fixture is closed.

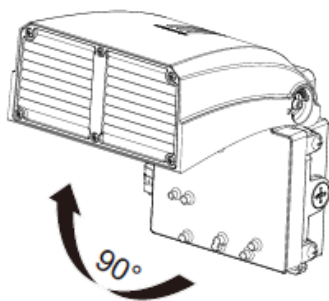


11. Luminaire will adjust up to 90 degrees.

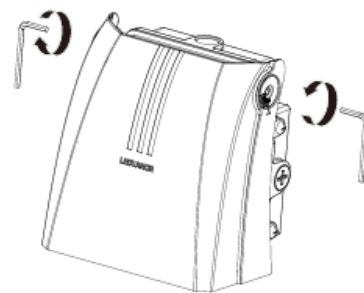

10. Use Allen wrench to adjust the angle of the luminaire according to installation needs.

Wiring Diagram

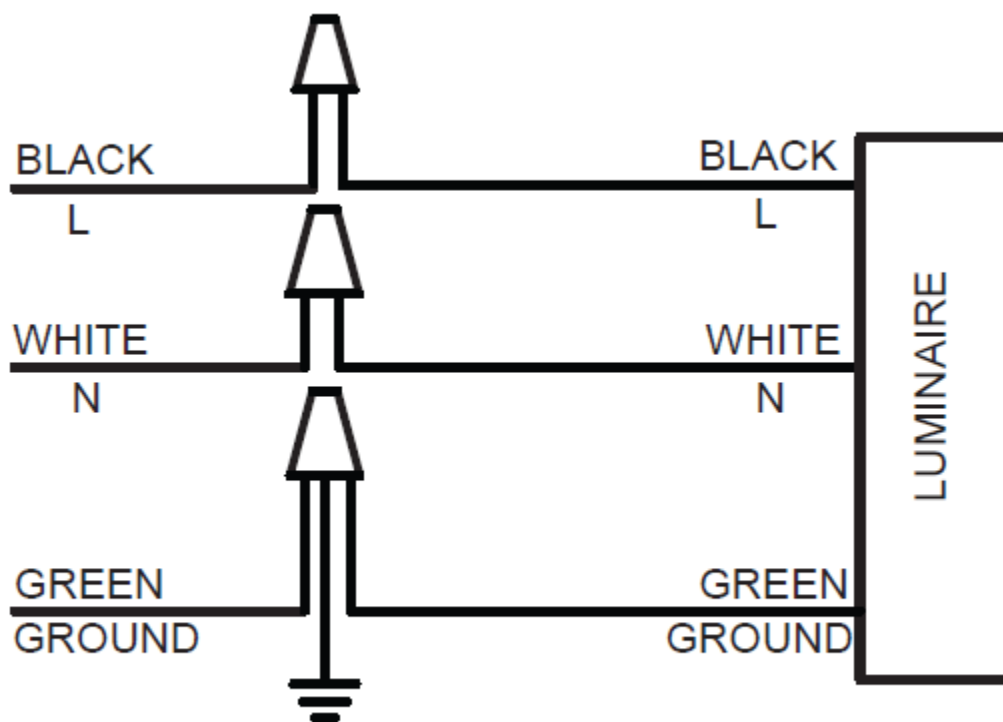

LEDVANCE

Guide d'installation du luminaire

Applique murale mince à double sélection

Les appliques murales à double sélection sont des alternatives DEL écologiques pour les luminaires traditionnels à DHI ou incandescents. Idéales pour remplacer les luminaires traditionnels ou dans les nouvelles installations, deux puissances et trois TCP sélectionnables sont offertes pour éclairer l'extérieur des bâtiments, les couloirs extérieurs, les allées et les cages d'escalier. Son angle réglable le rend également polyvalent pour tous les besoins d'éclairage, à défilement ou sans défilement. Ce luminaire tout-en-un qui répond aux besoins d'une grande variété d'applications.



Pour la couverture de la garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement toutes les directives d'installation avant de tenter l'installation.

- RISQUE D'INCENDIE, D'EXPLOSION ET DE CHOC ELECTRIQUE Ce produit doit être installé, inspecté et entretenu par un électricien qualifié uniquement, conformément au NEC et à tous les codes locaux
- Coupez l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait
- Utilisez uniquement des fils homologués UL (ou autre NTRL) pour les connexions d'entrée/sortie
- Taille minimale de calibre américain 18 ou de calibre américain 14 pour les enfilades continues
- Assurez-vous que les DEL et les pilotes sont froids au toucher lorsque vous effectuez l'entretien
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire et qu'elle est connectée à un circuit de dérivation individuel, correctement mis à la terre et protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Utilisez une alimentation minimale de 90°C
- Ne pas installer dans une aire dangereuse, sauf si la température ambiante ne dépasse pas la température nominale de fonctionnement du luminaire
- La mise à la terre et la liaison de l'ensemble du système doivent être effectuées conformément à l'article 600 du NEC et des codes locaux
- Ce luminaire doit être monté uniquement sur un mur et être maintenu fermé hermétiquement lorsqu'il est en fonctionnement. La hauteur d'installation doit être à plus de 4' du sol.

Mesures de sécurité :

IMPORTANT :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE CE LUMINAIRE. GARDER CES DIRECTIVES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

GÉNÉRAL:

Lors de la réception de l'appareil, vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de dommages causés durant le transport et si des dommages sont constatés aviser le transporteur.

Puissance (W)/Sélection de température de couleur proximale (TCP) :

CE PRODUIT PERMET DE GÉNÉRER 3 puissances et 3 températures de couleur.

Puissance (W)/ RÉGLAGES DE LA TCP : voir la figure 1 ci-dessous pour repérer le commutateur indiquant les trois puissances et les trois options de TCP disponibles. Sélectionnez la puissance et le TCP voulus en positionnant l'interrupteur sur le réglage correspondant. Le réglage par défaut est de 4 000K et la puissance la plus élevée. La figure 2 montre uniquement le commutateur sélectionnable CCT de 30 W. Certains modèles sont sélectionnables en watts et en couleurs (62878, 62879), et d'autres ne peuvent être sélectionnés que par couleur (62880).

Figure 1:


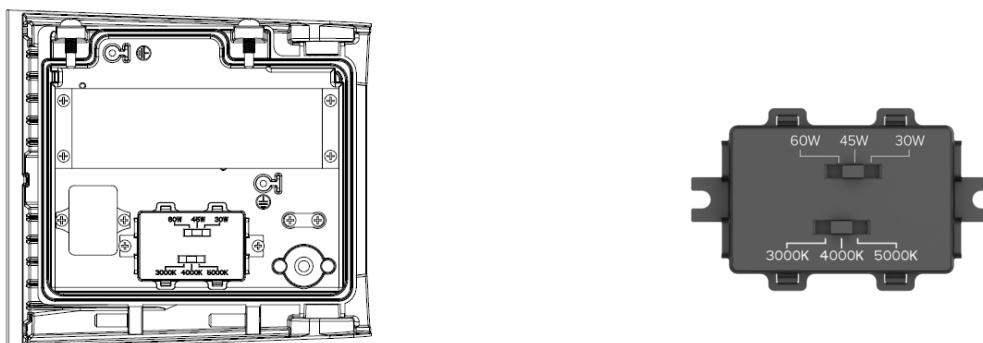



Figure 2:

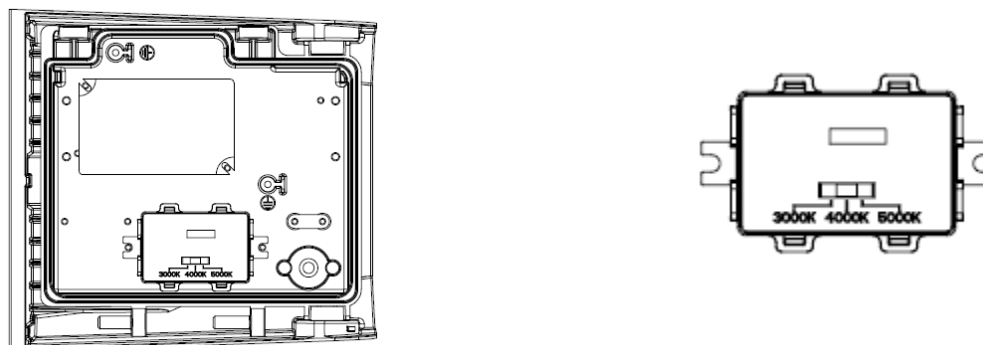


Liste de vérification pour le dépannage

- Vérifier la source d'alimentation
- Vérifier les raccords électriques


Installation- Entrée arrière

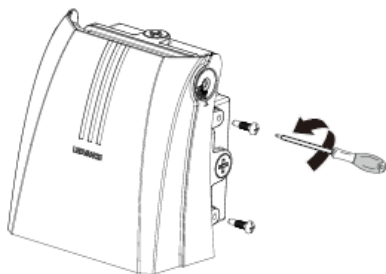


1. Desserrez les vis latérales.

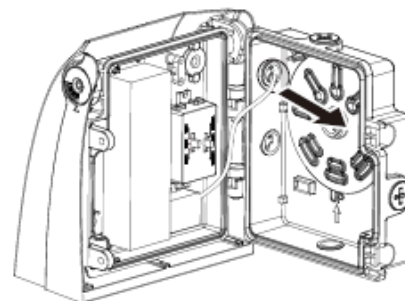


2. Ouvrez le couvercle avant du luminaire et débranchez la borne de contrôle de la lumière.

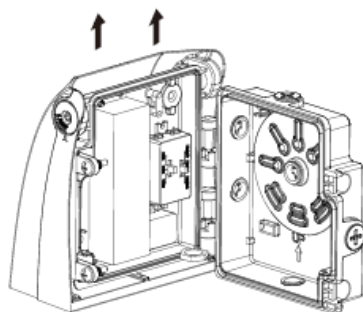


3. Déplacez le couvercle avant vers le haut pour le détacher de la boîte arrière.

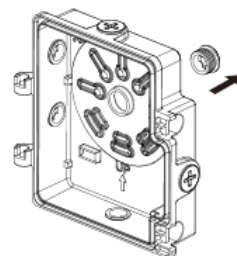


4. Desserrez la fiche de câblage à l'arrière du luminaire.

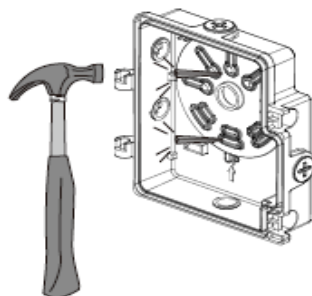


5. Défoncez le trou de montage.

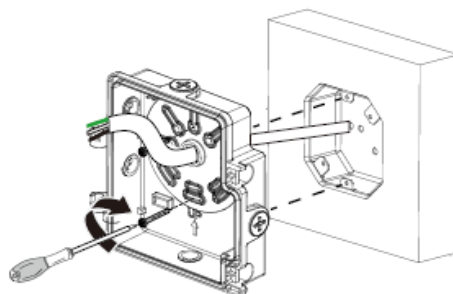

6. Passez le câble d'entrée dans le luminaire et vissez le luminaire à la boîte de jonction.

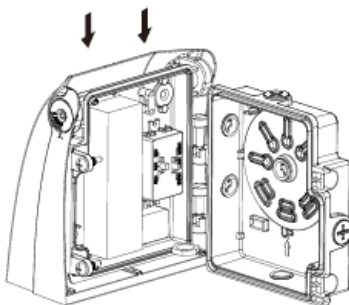


7. Faites glisser le couvercle avant sur le boîtier arrière.

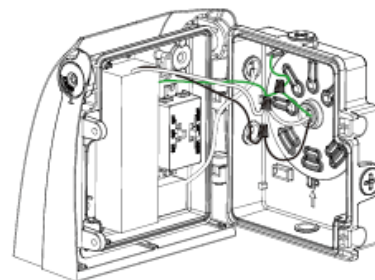


8. Effectuez tous les raccordements électriques avant de refermer le couvercle avant.

Installation- Entrée arrière suite

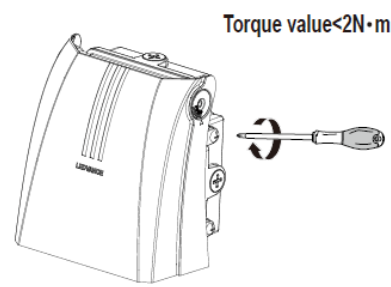

9. Resserrez les vis latérales pour vous assurer que le luminaire est fermé.

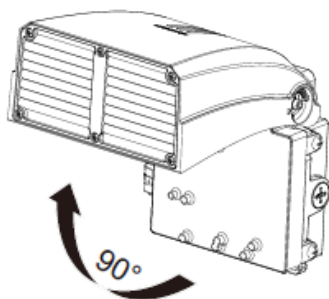


11. Le luminaire peut s'ajuster jusqu'à 90 degrés.




10. Utilisez une clé hexagonale pour régler l'angle du luminaire en fonction des besoins de l'installation.


Installation- Entrée latérale

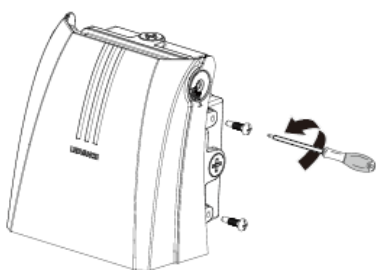


1. Desserrez les vis latérales.

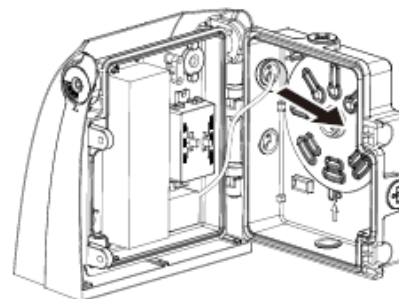


2. Ouvrez le couvercle avant du luminaire et débranchez la borne de contrôle de la lumière.

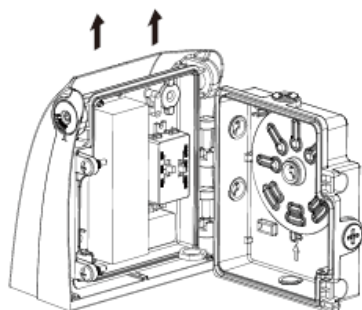


3. Déplacez le couvercle avant vers le haut pour le détacher de la boîte arrière.

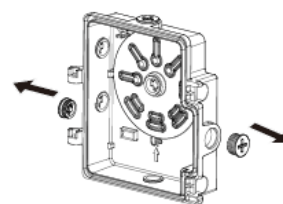


4. Desserrez la fiche de câblage sur le côté du luminaire.

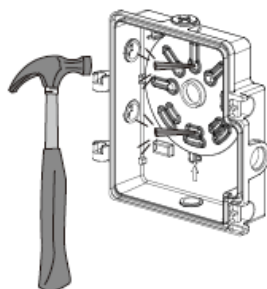


5. Défoncez le trou de montage.

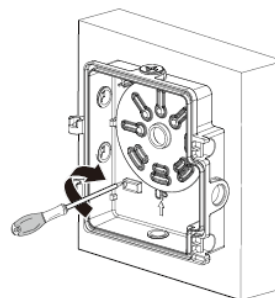

6. Rattachez le luminaire sur la surface.

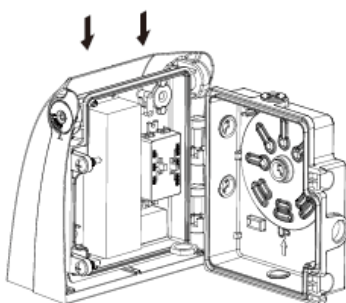


7. Faites glisser le couvercle avant sur le boîtier arrière.

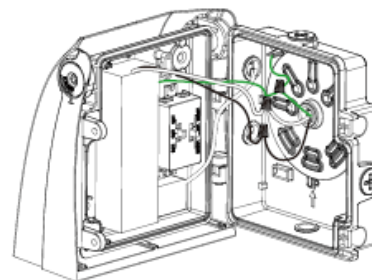


8. Passez le câble par le côté et effectuez toutes les connexions électriques avant de fermer le couvercle avant.


Installation- Entrée latérale suite

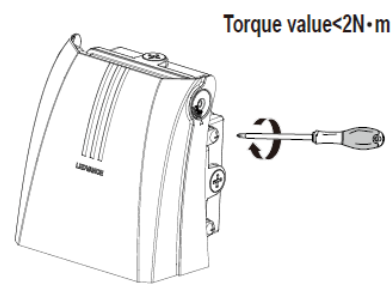

9. Resserrez les vis latérales pour vous assurer que le luminaire est fermé.

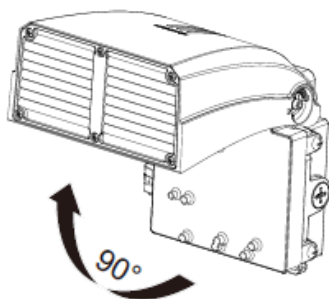

11. Le luminaire peut s'ajuster jusqu'à 90 degrés.

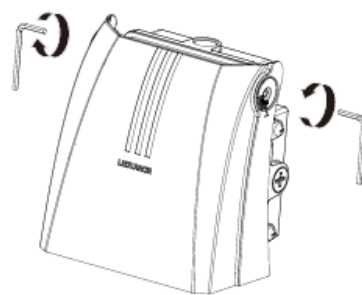

10. Utilisez une clé hexagonale pour régler l'angle du luminaire en fonction des besoins de l'installation.

Schéma de câblage

