


LED RT 5/6" RETROFIT DOWNLIGHT INSTALLATION

SYLVANIA RT 5/6" ValueLED

Ideal for retrofit applications in commercial and residential using 5/6inch housings.

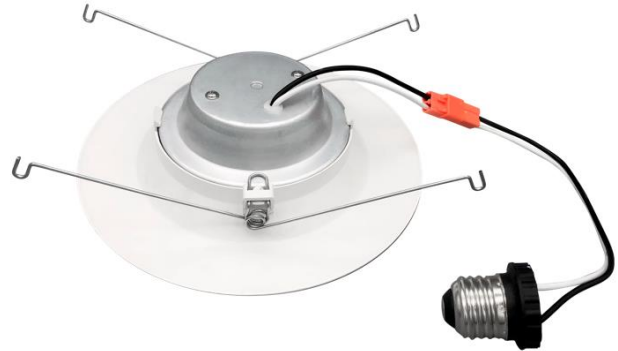

For warranty coverage, please register at www.ledvanceUS.com

⚠ WARNING

Please Read All Instructions Before Attempting Installation

- WARNING "C RISK OF ELECTRIC SHOCK. INSTALL THIS DOWNLIGHT IN RECESSED HOUSINGS THAT HAVE DIMENSIONS SHOWN IN FIG. 1, WHICH INCLUDE THE FOLLOWING LUMINAIRES
- WARNING - Risk of fire or electric shock. LED Retrofit Kit installation requires knowledge of luminaires electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician
- WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in the luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.
- WARNING - To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

Safety Precautions:

Important:

Read carefully before installing the fixture. Retain for future reference.






General:

Upon receipt of the fixture, thoroughly inspect for any freight damage which should be brought to the attention of the delivery carrier.

Installation:

ASSEMBLY AND INSTALLATION INCANDESCENT HOUSINGS


1. Thread the SOCKET ADAPTER into the SOCKET (Fig.2)
2. Plug the FEMALE CONNECTOR of the RETROFIT Downlight onto the MALE CONNECTOR of the SOCKET ADAPTER ASSEMBLY. (FIG. 3)
3. Tuck all wires into the Housing and carefully push the RETROFIT Downlight into Housing. (FIG. 4)

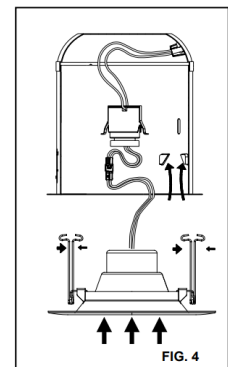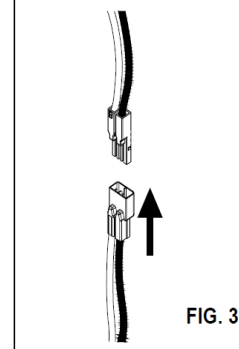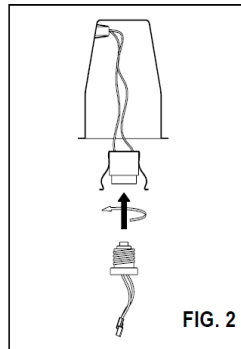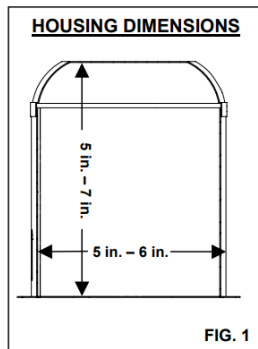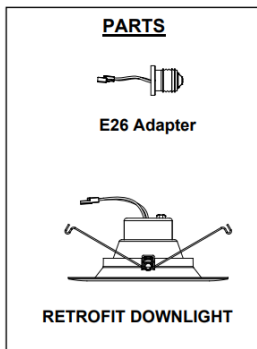

INSTALLATION D'ENCASTRÉ DE MODERNISATION DEL RT 5/6 PO

ValueLED RT 5/6 po de SYLVANIA

Parfait pour les modernisations commerciales et résidentielles avec des boîtiers de 5 et 6 pouces.

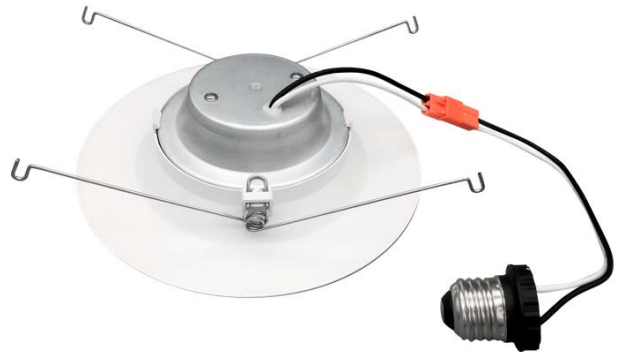

Pour la couverture de garantie, veuillez vous inscrire à www.ledvanceUS.com

⚠ AVERTISSEMENT

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION

- AVERTISSEMENT - RISQUE CE CHOC ÉLECTRIQUE. INSTALLER SEULEMENT CET ENCASTRÉ DANS DES BOÎTIERS QUI PRÉSENTENT LES MÊMES DIMENSIONS QUE CELLES DANS LA FIGURE 1 ET QUI CORRESPONDENT AUX LUMINAIRES SUIVANTS
- AVERTISSEMENT – Risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation d'un ensemble de modernisation DEL requiert une connaissance des systèmes électriques des luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne pas tenter d'installer. Contacter un électricien qualifié
- AVERTISSEMENT – Risque d'incendie ou de choc électrique. N'installer cet ensemble que dans les luminaires qui présentent les caractéristiques de construction et les dimensions illustrées dans les photos et/ou dessins
- Pendant l'installation de l'ensemble, ne pas trouser ou modifier les trous existants dans le boîtier de câblage ou dans les composants électriques
- AVERTISSEMENT – Afin de prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas laisser le câblage entrer en contact avec les extrémités d'une feuille de métal ou d'autres objets tranchants
- CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ EN RESPECTANT LE CODE D'INSTALLATION APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DU PRODUIT ET DE SES DANGERS INHÉRENTS

Consignes de sécurité :

IMPORTANT :

Bien lire les directives avant d'installer le luminaire. Garder pour références futures.

Général :

Lors de la réception du luminaire, bien inspecter pour s'assurer qu'aucun dommage n'est survenu pendant le transport et si c'est le cas, aviser le transporteur

Installation :

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

BOÎTIERS INCANDESCENTS

1. Visser l'ADAPTEUR DE DOUILLE dans la DOUILLE (FIG. 2)
2. Insérer le CONNECTEUR FEMELLE de l'encastré de MODERNISATION dans le CONNECTEUR MÂLE de l'ASSEMBLAGE DE L'ADAPTEUR DE DOUILLE. ((FIG. 3)
3. Rentrer tous les fils dans le boîtier et pousser doucement l'encastré de MODERNISATION dans le boîtier (FIG. 4)

